



TERABINDER

Crimp&Cool Slim


FR Manuel d'utilisation

Sommaire :


- 1 Crimp & Cool Slim
- 2 Description du matériel
- 3 Précautions d'emploi
- 4 Préparation à l'utilisation
- 5 Sertissage et refroidissement
- 6 Maintenance
- 7 Caractéristiques techniques

1 CRIMP & COOL SLIM

La machine est destinée au sertissage et au refroidissement des document reliés par la thermorelieuse TERABINDER.

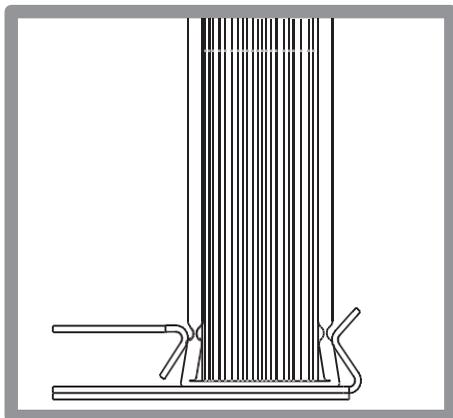

2 DESCRIPTION DU MATERIEL

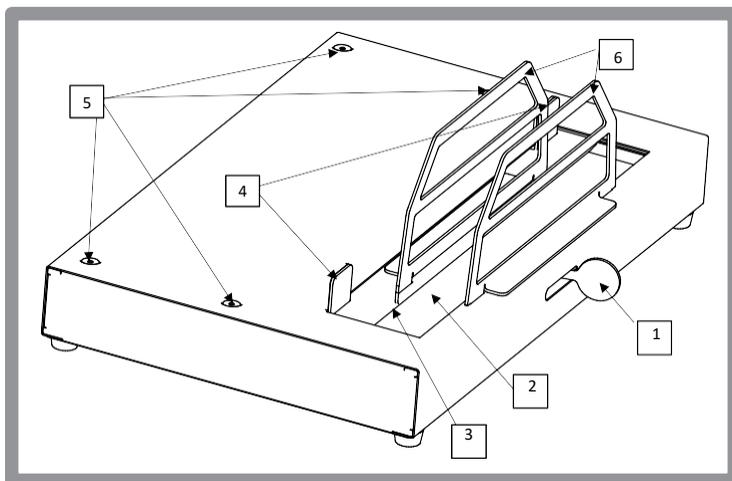

- 1 Poignée de sertissage avec loquet
- 2 Stand de sertissage et de refroidissement
- 3 Mâchoires de sertissage
- 4 Loquets d'ouverture des mâchoires
- 5 Encoches pour TERABINDER (à positionner dessus)
- 6 Support de maintien à la verticale des couvertures

3 PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Avant d'utiliser la machine lisez les précautions d'emploi, les recommandations du fabricant et le manuel d'utilisation.
- Le manuel d'utilisation doit être facilement accessible à tout utilisateur de la machine.
- Contrôlez la machine avant utilisation.
- La machine doit être tenue loin de source de chaleur ou de moisissure.
 - = Doit être tenue hors de portée des enfants.
 - = Ne doit pas être utilisée à des fins autres que celles mentionnées dans ce manuel.
- Pendant le sertissage, ne mettez pas vos doigts dans le stand de sertissage.
- Si vous remarquez certaines irrégularités à l'usage rapprochez-vous du SAV.
- La machine est conçue pour une utilisation uniquement en intérieur.
- La machine doit être utilisée conformément aux précautions d'emploi.
- Toute réparation doit être effectuée uniquement par du personnel autorisé, pendant la période de garantie.

4 PREPARATION A L'UTILISATION

- Après avoir retiré l'appareil de son emballage, fixez les supports de couvertures en les insérant dans les encoches. Les supports sont maintenus par des aimants.
- La machine est prête à l'emploi.



5 SERTISSAGE ET REFROIDISSEMENT

- Assurez-vous que les mâchoires de sertissage sont bien en position ouverte. Si ce n'est pas le cas, pressez les loquets et les mâchoires de sertissage ensemble jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent.
- Sortez la couverture reliée de la TERABINDER et placez-la dans le crimper.
- **IMPORTANT !** La couverture reliée doit être placée proche des supports et un peu penchées vers les mâchoires de sertissage.
- Glissez le levier du crimper sur la droite afin que les mâchoires de sertissage se resserrent automatiquement.

• ATTENTION!

Dans certains cas lorsque la reliure ne comporte que quelques pages, il peut être nécessaire de resserrer les mâchoires de sertissage en pressant plus fort les loquets.

- Laissez la couverture dans l'appareil pendant 1-2 minutes pour que la colle refroidisse.
- Une fois le document refroidi, ouvrez les mâchoires de sertissage et retirez-le.

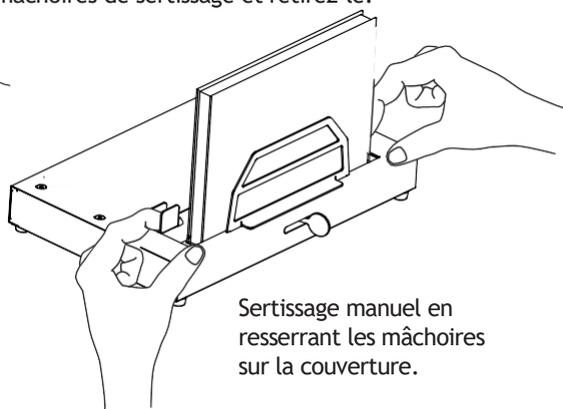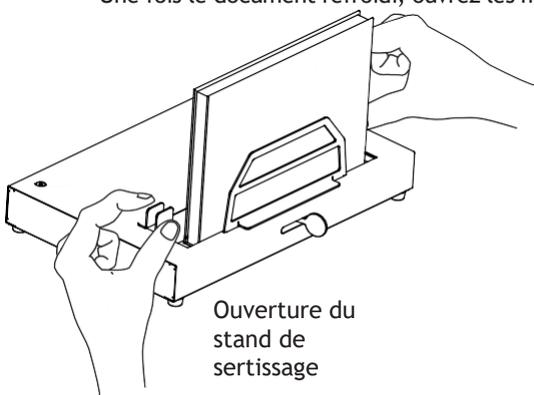

6 MAINTENANCE

La machine est peinte en peinture poudrée. Vous pouvez la nettoyer à l'aide de produits à usage domestique. N'utilisez en aucun cas des produits à base de pétrole ou de solvant.

7 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Largeur de la fente de sertissage : 37 mm
- Epaisseur de couverture max 340 feuilles
- Poids net : 2.7 kg
- Poids brut : 3.2 kg
- Dimensions: H 158 x L 370 x P 325 mm