


CaseMaker 350




Accessoires



Ruban adhésif double face
Maintient l'image en place sur le support, lorsque le guide est retiré l'image ne bouge pas




Guide
Place l'image dans la position exacte de la CaseCover.



Tapis en mousse
Se place à l'intérieur de la CaseCover et absorbe la pression lors de la fixation.

Personnalisation MONO ou DUO des CaseCovers

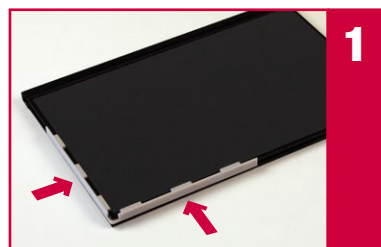

1

- Positionner le guide sur la face avant de la CaseCover.




2

- Appliquer 2 lignes de ruban adhésif au dos de votre impression.



3

- Positionner votre impression contre le guide et la coller.

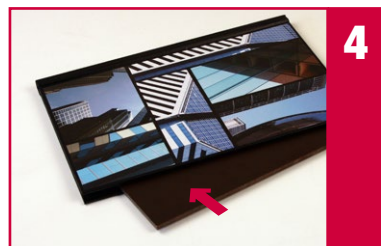

4

- Placer le tapis en mousse à l'intérieur de votre CaseCover.



5

- S'assurer que la machine est prête à fonctionner.



6

- Ouvrir le tiroir, soulever et placer le tapis flexible sur le levier.



7

- Placer la couverture dans le tiroir, rabattre le tapis flexible sur la couverture et fermer le tiroir.



8

- Appuyer sur le levier jusqu'à ce que la diode devienne verte.



9

- Relever le levier, ouvrir le tiroir et sortir la couverture.




10

Seulement pour les DUO :

- Positionner l'image sur la face arrière en répétant les étapes 1 à 3.
- Fixer l'impression sur la face arrière en répétant les étapes 7 à 9.

Personnalisation PANORAMIQUE des CaseCovers

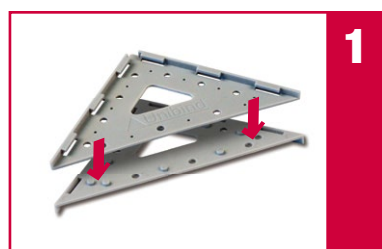

1

- Assembler les 2 guides comme indiqué.



2

- Positionner les 2 guides sur la CaseCover.
- Faire glisser et maintenir fermement l'impression contre le guide.



3

- S'assurer que la machine est prête à fonctionner.



6

- Ouvrir le tiroir, soulever et placer le tapis flexible sur le levier.




7

- Placer la couverture dans le tiroir, rabattre le tapis flexible sur la couverture et fermer le tiroir.



8

- Appuyer sur le levier jusqu'à ce que la diode devienne verte.

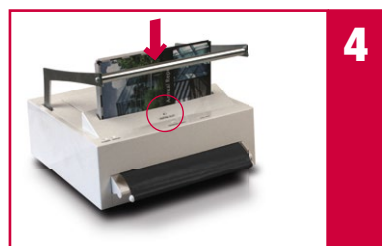


4

- Positionner et maintenir la CaseCover dans le compartiment jusqu'à ce que la diode rouge devienne verte.



9

- Relever le levier, ouvrir le tiroir et sortir la couverture.

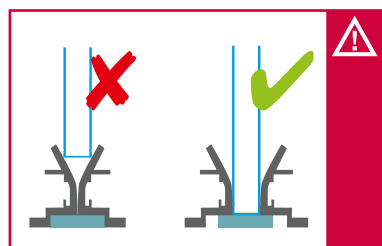

⚠

- S'assurer que la CaseCover soit complètement insérée dans le compartiment comme indiqué.



10

- Retourner le book.
- Répéter les étapes 7 à 9 pour le dos de la CaseCover.



5

- Enlever les guides et placer le tapis en mousse à l'intérieur de votre CaseCover.

Tension et type

Pour le type et la tension, veuillez-vous référer à la plaque signalétique sur la machine. Cette machine est fabriquée selon les normes de sécurité. Vérifiez si la tension de la machine est conforme à la tension du réseau.

Environnements de travail et de stockage

- En fonctionnement : 10°C à 40°C
- Stockage : -20°C à +80°C
- Humidité : 35% à 90% (pas de glace ou de condensation)

Installation de la CaseMaker 350

- Déballez la machine complètement.
- Veuillez toujours dérouler le câble complètement.
- Veuillez ne jamais insérer la fiche dans la prise de courant avant que l'installation ne soit terminée.
- Branchez la fiche dans la prise de courant et allumez l'appareil.
- La CaseMaker 350 est prête à l'emploi.

Sécurité

- Attention si vous souhaitez déplacer la machine. La surface du compartiment de reliure est chaude lorsque la reliure est en cours. Déplacez la machine environ 7 mn après la dernière reliure pour que le compartiment de reliure soit suffisamment refroidi.

- Evitez d'utiliser la machine dans un environnement humide. La surface supportant la machine doit être horizontale.
- La machine ne doit être employée que pour l'utilisation décrite dans le manuel.
- En cas de problème veuillez contacter le SAV TERFACE (0 472 171 900).
- En cas de blocage de la machine, veuillez la débrancher et rebrancher.
- La machine doit être utilisée dans un environnement professionnel (bureaux et usines).
- Il est interdit d'utiliser la machine dans un environnement domestique où les enfants pourraient être en contact avec elle.